

BELTRONICS®
PERFORMANCE RULES.™

STI^R
PLUS

Beltronics STI-R PLUS
EURO CZECH REPUBLIC

D I G I T A L R A D A R • L A S E R • S A F E T Y D E T E C T O R

Návod k obsluze

Vám k zakoupení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC!

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je nejnovější ze série pevně montovaných radarových a laserových detektorů na trhu. Zařízení je vybaveno technologií TotalShield®, která v praxi zaručuje 100% nedetekovatelnost detektorů radarových detektorů (RDD), používanými v některých zemích. Navíc tento model obsahuje GPS anténu a databázi radarů, které jiné detektory nejsou schopné detekovat, takže Vás upozorní i na úsekové měření a další měřiče rychlosti, neodhalitelné klasickým detektorem radarů.

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC umožňuje samostatně zapnout a vypnout jednotlivé sekce Ka pásma, které je rozděleno na 10 sekcí, přičemž pro použití v ČR mají význam sekce **KA3 a KA4**. Profesionální detektor Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je prodáván jako stavebnice a je mimořádně vhodný pro použití v ČR i v některých zahraničních státech.

V době prodeje tohoto zařízení je jeho použití na území České republiky povoleno. Před cestou do zahraničí doporučujeme seznámit se s místní právní úpravou.

Prodejce zařízení nenese odpovědnost za jakékoli škody, resp. sankce způsobené provozem tohoto zařízení kdekoliv ve světě. Jeho používání je na samostatném rozhodnutí jeho majitele a může být zákonem zakázáno.

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC obsahuje:

A) Ovládací jednotka



B) Displej



C) Řídící jednotka



D) Radarová anténa



E) Reprodukter



F) GPS Anténa



Součástí balení je radarová anténa, řídící jednotka, displej, ovládací jednotka, reproduktor, doplňkový LED indikátor poplachu, GPS anténa, USB kabel a rámeček na displej, instalační materiál a návod.

Ovládací panel a displej

Indikace zapnutého STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC



Tlačítko PWR

Pro zapnutí nebo vypnutí detektoru, zmáčknete a krátce přidržte tlačítko PWR.

Tlačítko VOL

Stlače a držete tlačítko VOL pro zvýšení nebo snížení hlasitosti akustické signalizace. Krátce zmáčknete toto tlačítko pro ztišení hlasitosti konkrétní akustické signalizace při poplachu.

Tlačítko MUTE

Krátce zmáčknete toto tlačítko pro vypnutí zvukové signalizace při konkrétním poplachu.

Tlačítko SENS - Tlačítko citlivosti

Přepínání mezi nastaveními. Highway, AutoScan, City a City NoX.

V ČR doporučujeme používat mód **Highway**.

Tlačítko BRT - Tlačítko jas displeje

Obecně doporučujeme mód BRT AUTO.

Tlačítko MRK - Tlačítko označení radaru dle GPS

Zmáčknutím tlačítka MRK označíte radar, který ještě není v databázi radarů.



GPS indikátor

Fotobuňkový senzor

Alfanumerický displej

Displej Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC bude zobrazovat Highway, AutoScan, City, nebo City NoX. Během poplachu bude

displej indikovat radarové, nebo laserové pásmo a také zobrazí sílu signálu. V pravém rohu bliká symbol signálu GPS, který po načtení signálu svítí.

Poznámka: Pokud máte displej v nočním režimu, displej nebude svítit během signalizace poplachu.

Světelný senzor + indikátor GPS

Světelný senzor automaticky snižuje, nebo zvyšuje jas displeje v závislosti na světelných podmínkách v interiéru vozu.

Poznámka: Pokud máte displej v nočním režimu, displej nebude svítit během poplachu.

Ovládání a funkce

PWR

Slouží k vypnutí nebo zapnutí detektoru. Přidržte zmáčknuté tlačítko PWR umístěné nahoře na ovladači. Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC se zapne a otestuje, zda je plně funkční.

Hlasitost

Stiskněte a držete tlačítko VOL umístěné vlevo dole na ovladači pro zvýšení hlasitosti poplachů. Hlasitost bude stoupat nebo klesat a její úroveň bude graficky zobrazována na displeji. Když se dostanete na požadovanou úroveň hlasitosti, jednoduše pusťte tlačítko. Pro změnu hlasitosti tlačítko VOL pusťte a znovu jej stiskněte a držete - hlasitost se bude měnit opačným směrem.

Indikace zapnutí

Po otestování se na alfanumerickém displeji zobrazí Highway, Autoscan, City nebo City NoX. Doporučujeme používat režim **Highway**.

Hlasové poplachy

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC má standardně nastaveno upozorňování prostřednictvím digitálního hlasu. Podle potřeby je možné hlasový výstup vypnout a ponechat pouze tónové poplachy (viz Programování).

AutoMute - Automatické ztišení

Při aktivované funkci AutoMute detektor automaticky sníží hlasitost poplachu tak, aby Vás zbytečně neobtěžoval déle, než je nutné.

SENS - tlačítko citlivosti

Tlačítkem SENS se nastavuje citlivost detekce Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC. Doporučujeme používat mód Highway – detektor bude detekovat všechny signály v maximální citlivosti.

AutoScan mód (AutoScn)

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC zevrubně analyzuje všechny příchozí signály a dynamicky přizpůsobuje citlivost detektoru na optimální úroveň, takže se ještě více sníží počet falešných poplachů.

Zapnutím funkce AutoScan se může rovněž snížit i vzdálenost detekce radaru!

City (CitySTD)

V tomto nastavení má pásmo X a Ka má sníženou citlivost kvůli eliminaci falešných poplachů v přetížených městských částech.

City NoX (City NoX)

V tomto nastavení je citlivost K pásma stejná jako u City STD, pásmo X je zcela vypnuto.

Poznámka: *Nepoužívejte City NoX, pokud si nejste jisti, že se v dané zemi nepoužívají radary v pásmu X!*

Jas (Brightness)



Jas detektoru Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je kontrolován senzorem umístěným za displejem, který upravuje jas displeje automaticky podle okolního světla. Můžete si také zvolit stálou hodnotu jasu displeje nebo zcela tmavý mód (viz Programování).

Akustické signalizace

Radarová signalizace:

Při zachycení radarového signálu se intenzita zvuku bude měnit v závislosti na síle signálu a bude Vám tak napomáhat při posouzení vzdálenosti zdroje signálu od vozidla.

Laserové signalizace:

Jelikož laserové měření může být vážným ohrožením, poplach bude znít jako souvislý, nezávisle na délce a charakteru laserového impulsu.

POP signalizace: V ČR se nepoužívá

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC signalizuje POP radar jako souvislý a plný poplach.

Měřič intenzity signálu

Alfanumerický displej se skládá z 280 samostatných LED diod a zobrazuje textové zprávy i sílu signálu.



Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC zobrazuje jeden zachycený signál a pokud se jich vyskytne více najednou, zobrazí ten nejdůležitější.

Displej zobrazuje pásma X, K a Ka a sílu signálu, při detekci laserového signálu zobrazí "LASER", při detekci POP radaru zobrazí "POP".

Poznámka: Pokud se displej nachází v tmavém módu (Dark mode), nezobrazí se při poplachu nic a signalizace bude jen akustická.

Zobrazení pásem – Pro použití v ČR nedůležité

Při zapnutém nastavení zobrazení pásem se zobrazuje pásmo každého zachyceného signálu i jeho síla. Toto zobrazení Vám může pomoci například v oblastech, kde jsou používány měřiče rychlosti fungující v různých pásmech.

Zobrazení pásem je určeno pro zkušené uživatele radarových detektorů. Nastavení tohoto zobrazení viz Programování.



- V tomto případě byl detekován silný signál Ka pásma, slabý K a X pásma



- Zde byl zachycen silný signál K pásma a slabý signál X pásma.



- Displej zobrazuje slabý signál Ka pásma a silný X pásma.

Displej zobrazuje zachycená pásma ještě několik sekund po jejich odeznění, takže umožní řidiči zaregistrovat i velmi slabé signály.

TECH zobrazení

Toto zobrazení je určeno pro zkušené uživatele detektorů.

Zde např. Tech zobrazení znázorňuje zachycení K pásma o frekvenci 24,150 GHz.



!! POZOR !!

Při současném zmáčknutí tlačítek SENS a VOL po dobu 3 sekund se zařízení RESETUJE do továrního nastavení. Detektor okamžitě přestane fungovat a nereaguje na žádné radary, i když je máte nastavené – celé zařízení je potřeba připojit k počítači a znovu zprovoznit. Tato funkce je užitečná, pokud Vás zastaví zahraniční policie, jelikož po tomto úkonu je zařízení nefunkční a nelze jej považovat za funkční radarový detektor.

Opětovné zprovoznění detektoru - viz návod pro první spuštění

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC lze nastavit podle vlastních požadavků. Tlačítka označená jako VOL a BRT se také používají pro vstup do programování. VOL pak slouží pro prohlížení nastavení a BRT pro požadované změny.

Jak programovat

1) K vstupu do programovacího modu stisknete a držete tlačítka VOL a BRT po dobu 2 sekund, dokud jednotka nepípne a nezobrazí se slovo Settings.

2) Poté stisknete tlačítko VOL pro prohlížení současného nastavení. V menu se můžete pohybovat opakovaným stisknutím tlačítka VOL nebo jeho přidržením pro rolování položek v menu detektoru.

3) Změnu aktuálního nastavení provedete stisknutím tlačítka BRT.

4) Opakováním bodu 2 a 3 nastavíme detektor podle potřeby.

5) Pro opuštění programování vyčkejte 8 sekund nebo stisknete PWR tlačítko. Jednotka zobrazí Complete, 2 krát pípne a vrátí se do funkčního módu.

Jednotlivé položky menu detektoru

Pilot:

Pilot HWY

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC zobrazí "Highway", "Autoscan", "City" a "City NoX", napětí palubní sítě a rychlost vozidla.

Pilot H

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC zobrazuje "H" pro Highway, "A" pro Autoscan, "C" pro City a "NoX" pro City NoX.

Pilot V (napětí palubní sítě)

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC plynule zobrazuje "H" pro Highway, "A" pro Autoscan, "C" pro City a "CNX" pro City CNX a napětí ve vozidle.

Pilot SPD (rychlost vozidla)

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC ukazuje aktuální rychlost vozidla, ale je potřeba mít zapnutý GPS mód na ON.

Poznámka: Upozornění na nízké nebo vysoké napětí se zobrazí vždy, když napětí poklesne pod 10,5 V, nebo přesáhne 16,5 V. Tato funkce je vždy zapnuta, bez ohledu na ostatní nastavení položky Pilot.

GPS:

GPS On - (GPS zapnutá)

V tomto nastavení je GPS zapnutá.

GPS Off - (GPS vypnutá)

V tomto nastavení je GPS vypnutá.

AUTOLOCK - Aktivace automatické eliminace falešných poplachů (pouze pásma K a X)

aLock On - (zapnutí funkce eliminace falešných poplachů)

V tomto nastavení máte aktivovanou funkci, která si při průjezdu místem, kde je falešný poplach, zapamatuje polohu a frekvenci a při 3. průjezdu se toto místo uloží a detektor již nebude daný signál dále detekovat.

aLock Off - (vypnutí funkce eliminace falešných poplachů)

V tomto nastavení je uvedená funkce vypnutá.

SPEED CHECK – Kontrola rychlosti při detekci radaru

sChk On - (kontrola zapnuta)

V tomto nastavení máte aktivovanou kontrolu rychlosti při detekci radaru

sChk Off - (kontrola vypnuta)

V tomto nastavení máte deaktivovanou kontrolu rychlosti při detekci radaru

METER: Měřič síly signálu

MeterSTD (Standardní) - doporučeno

Měřič zobrazuje pásmo přijatého signálu a graf, který zobrazuje sílu signálu (viz obr.).



MeterTHT (Zobrazení ohrožení)

Měřič současně zobrazuje i více přijatých signálů, jakož i jejich sílu (viz obr.).



MeterTEC (Tech zobrazení)

V této položce měřič zobrazí číselnou frekvenci přijatého radarového signálu (viz obr.).



AUTOMUTE

aMute ON (automatické ztišení hlasitosti zapnuté)

V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC budou audio poplachy signalizovány v hlasitosti, kterou jste si nastavili, ale po pár sekundách budou zredukovány na nižší úroveň tak, abyste zůstali informováni, ale ne rušeni.

aMute OFF (automatické ztišení hlasitosti vypnuto)

Audio poplachy budou na stejné (neměnné) úrovni hlasitosti. Takové, jakou jste si zvolili v nastavení.

UNITS

Units ENG - (nastavení na US provoz)

V tomto nastavení se rychlost zobrazuje v anglických jednotkách MP/H.

Units MET - (nastavení pro Evropu)

V tomto nastavení se rychlost zobrazuje standardně v KM/H.

Voice - Digitální hlas

Voice On - (digitální hlas zapnutý)

V tomto nastavení všechny radarové, laserové a ostatní hlášení budou oznamovány digitálním hlasem.

Voice Off - (digitální hlas vypnutý)

V tomto nastavení radarové, laserové a ostatní hlášení budou reprodukovány jenom prostřednictvím audio tónů.

BandsMOD

V tomto nastavení Vás Beltronics STI-R PLUS

EURO CZECH REPUBLIC během startovací sekvence upozorní tónem a odpovídajícím digitálním hlasem na rozdíl nastavení pásem oproti továrnímu nastavení.

KaSW

Když je Superwide Ka-Band (Superširoké pásmo Ka) vypnuto, každá část Ka-band (Ka-pásma) může být zapnuta / vypnuta samostatně. Toto je výhodou tehdy, když je v dané oblasti používána jen určitá sekce Ka-band pásma, např. v ČRA 3 a KA 4.

RDR

Funkce slouží k odrušení před nekvalitními antiradary nebo detektory, které v zapnutém stavu ruší jiné detektory. Při zapnutí této funkce se výrazně snižuje citlivost přístroje.

Doporučujeme nikdy nezapínat (nedávat RDR-ON)!

A nakonec přejdeme na nejdůležitější část programování.

Naposled stiskneme tlačítko VOL na změnu funkce a objeví se Bands MOD.

Pozor!

Zde je změna proti předchozímu ovládání a to takto:

Tlačítkem **BRT** listujeme mezi frekvenčními pásmy a tlačítkem **MUTE** zapínáme a vypínáme.

Nyní jsme se dostali do pozice **Bands MOD** a stlačením **BRT** jsme v pásmu **X**. Změňte na **OFF (doporučujeme)** nebo **ON** (zapnuto) **podržením tl. MUTE**.

Stiskneme **BRT** a objeví se **K OFF (doporučujeme)**, resp. **ON**, pro změnu **podržíme tlačítko MUTE**.

Stiskneme **BRT** objeví se **Ka SW**. **Ka SW** přepnete tl. **BRT** na **ON** nebo **OFF**

(doporučujeme). Pokud navolíte **OFF**, objeví se **podskupina** úzkých pásem od **Ka 1** do **Ka 10**. Pro naše území bude **zapnuta funkce Ka 3 a Ka 4**, ostatní pásma **Ka 1 až 2 a Ka 5 až Ka10** jsou **vypnutá**.

Výměnu možností **ON** nebo **OFF** provedeme přidržením tlačítka **MUTE**. Když skončíme programování od **Ka 1** až po **Ka 10**, tlačítkem **BRT** se dostaneme na pozici **LSR**. Stav **ON (doporučujeme)** nebo **OFF** přepneme podržením **MUTE**.

Stiskneme **BRT** na pozici **SWS**, stav **ON** nebo **OFF (doporučujeme)** přepneme podržením **MUTE**.

Stiskneme **BRT** na pozici **POP**, stav **ON** nebo **OFF (doporučujeme)** přepneme podržením **MUTE**.

Stiskneme **BRT** na pozici **RDR**, stav **ON** nebo **OFF (doporučujeme nikdy nedávat ON)** přepneme podržením **MUTE**.

Programování hlášení GPS:

- 1) zmáčkne tlačítka **VOL** a **BRT** po dobu **2 sec**.
- 2) Detektor pípne a zobrazí se nápis: **Settings**.
- 3) Potom mačkejte tlačítko **VOL**, až se dostanete na **Mark MOD**, pak zmáčknete **BRT**, tlačítkem **BRT** přepínáte tyto volby a tlačítkem **MUTE** buď dáte **ON (zapnuto)** a nebo **OFF (vypnuto)**:

rCam: red light camera = kamera hlídající průjezdy na červenou. Možnost **ON** a nebo **OFF**.

sCam: speedcamera = stacionární radar. Možnost **ON** a nebo **OFF**.

aCam: average speed cam = úsekové měření. Možnost **ON** a nebo **OFF**.

Trap: speed trap = místa častého měření. Možnost **ON** a nebo **OFF**.

Othr: other = ostatní. Možnost **ON** a nebo **OFF**.

Programování frekvencí podle států.

Stát	X	Ku	K	Ka	LSR
Č	OFF	OFF	OFF	Ka Narrow	ON
Ě	OFF	ON	ON	Ka Narrow	ON
	ON	OFF	ON	Ka Narrow	ON
	ON	ON	ON	Ka Narrow	ON
	ON	OFF	ON		ON
	ON	OFF	ON	Ka Narrow	ON
Ď	OFF	ON	ON	Ka Narrow	ON
Ň	OFF	OFF	ON	Ka Narrow	ON
	OFF	ON	ON	Ka Narrow	ON
	OFF	OFF	ON	Ka Narrow	ON
	OFF	OFF	ON	Ka Narrow	ON
	OFF	OFF	ON	Ka Narrow	ON
	ON	OFF	ON	Ka Narrow	ON

V evropských státech se často měří laserem – je nutné reagovat ihned.

Pokud budete mít zájem o AntiLaser (ochranu proti laserovým radarům), rádi Vám jej dodáme.

Doporučované nastavení pro Českou a Slovenskou republiku.

Název	Možné nastavení		Nastavení v ČR	Význam
Pohotovostní displej	Highway/City X/City NoX/ AutoScan		Highway	Highway je nejcitlivější, v režimu City se sníží citlivost v „X“ pásmu, AutoScan zpomalí činnost.
Pilot	HWY/HV/SPD		HWY nebo SPD	Zobrazuje celý nápis Highway Ukazuje rychlost podle GPS
GPS	ON	OFF	ON	ON - zapnutá GPS OFF - vypnutá GPS
SPEED ALERT	ON	OFF	ON	ON - zapnutá kontrola rychlosti OFF - vypnutá kontrola rychlosti

Název	Možné nastavení		Nastavení v ČR	Význam
AUTOLEARN	ON	OFF	OFF	ON - zapnutá automatická eliminace falešných poplachů OFF - vypnutá automatická eliminace falešných poplachů
Meter STD	STD	THT/TEC	STD	Způsob zobrazení poplachu
AUTOMUTE	OFF	ON	OFF	Automatické ztišení zvuku
UNITS	ENG	MET	MET	ENG anglické jednotky rychlosti (mph/h) MET nastavení pro Evropu (km/h)
Voice	ON	OFF	ON	ON - hlásí poplach dig. Hlasem OFF - bez digitálního hlasu
Bands MOD	X OFF	X ON	X OFF	X pásmo vypnuté
	K OFF	K ON	K OFF	K pásmo vypnuté
	Ka SW OFF	Ka SW ON	Ka OFF Ka 1 OFF Ka 2 OFF Ka3 ON Ka4 ON Ka5 OFF Ka6 OFF Ka7 OFF Ka8 OFF Ka9 OFF Ka10 OFF	Vypnutím širokého KaSW zobrazíte podskupinu úzkých Ka Ka 1 = 33,392 -33,704 GHz Ka 2 = 33,704 -33,896 GHz Ka 3 = 33,886 -34,198 GHz Ka 4 = 34,184 -34,592 GHz Ka 5 = 34,592 -34,808 GHz Ka 6 = 34,806 -35,166 GHz Ka 7 = 35,143 -35,383 GHz Ka 8 = 35,378 -35,618 GHz Ka 9 = 35,595 -35,835 GHz Ka 10= 35,830 -35,998 GHz
	LSR OFF	LSR ON	LSR ON	Laser zapnutý
	SWS OFF	SWS ON	SWS OFF	SWS hlášení (v Evropě se nepoužívají)
	POP OFF	POP ON	POP OFF	Pulzní radar vypnutý
	RDR OFF	RDR ON	RDR OFF	Odrůšení špatných antiradarů (nezapínat)
Mark MOD	-	-	-	
rCAM	-ON	-OFF	-ON	Detekce průjezdu na červenou
sCAM	-ON	-OFF	-ON	Detekce stacionárních radarů
aCAM	-ON	-OFF	-ON	Detekce úsekových měření
Trap	-ON	-OFF	-ON	Detekce míst častých měření
Othr	-ON	-OFF	-ON	Detekce dalších měřících zařízení

Závady a jejich odstranění:

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC vždy krátce pípne na stejném místě každý den, ale není tam žádný radar.

Řešení:

V této oblasti se nachází senzor, nebo jiný vysílač pracující v pásmu X, nebo K. Varování u toho místa můžete deaktivovat dle návodu.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je málo citlivý na radar nebo laser.

Řešení:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC může být v módu City.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC nehlásil poplach při průjezdu kolem policejního auta.

Řešení:

Policie neměla radar nebo laser zapnutý.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC displej nefunguje.

Řešení:

Vstupte do programovacího módu a ujistěte se, zda není zapnutý Dark mód.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC audio poplachu jsou méně hlasité po několika prvních signálech.

Řešení:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je v módu AutoMute.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC startovací sekvence se zobrazuje během jízdy.

Řešení:

Špatné připojení na napájení může způsobovat krátké, ale i dlouhé odpojení

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC. Je třeba překontrolovat napájení.

Problém:

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC nelze zapnout.

Řešení:

Zkontrolujte, zda je PWR zapnuto. Zkontrolujte, zda je zapnuto zapalování vozidla.

Problém:

Jiný uživatel Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC Vám změnil všech 7 nastavení v Programování.

Řešení:

Všechna nastavení programování můžete změnit na nastavení od výroby podržením tlačítka VOL a BRT, když je Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC zapnuto a naprogramovat jej dle instrukcí v návodu.

Vysvětlivky k displeji:

Displej není zapnutý - Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC se nachází v Dark módu.

"PilotHWY" - jedna z mnoha programovacích zpráv.

"WorkZone" - jedna z mnoha zpráv bezpečnostních radarů.

"Caution" - Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC detekoval signál bezpečnostního radaru, ale signál není dostatečně silný pro dekódování bezpečnostní zprávy.

"Service Required" Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC nečinil kalibrační test. Kontaktujte prodejce.

"Check receiver wiring" - odpojená hlava (ztráta spojení hlavy s řídicí jednotkou). Zkontrolujte kabeláž k řídicí jednotce.

Pásmo X = 10,525 GHz $\pm$ 25 MHz

Pásmo K = 24,150 GHz $\pm$ 100 MHz

Pásmo Ka = 34,70 GHz $\pm$ 1300 MHz

Laser = 904nm, (šířka pásma 33 MHz)

Ka 1 = 33,392 - 33,704 GHz

Ka 2 = 33,704 - 33,896 GHz

Ka 3 = 33,886 - 34,198 GHz

Ka 4 = 34,184 - 34,592 GHz

Ka 5 = 34,592 - 34,808 GHz

Ka 6 = 34,806 - 35,166 GHz

Ka 7 = 35,143 - 35,383 GHz

Ka 8 = 35,378 - 35,618 GHz

Ka 9 = 35,595 - 35,835 GHz

Ka 10 = 35,830 - 35,998 GHz

Rozsah pracovních teplot:

-20C až +70C

Jmenovité pracovní napětí / odběr:

10,6V do 16,5VDC, 200mA

Napájení:

12V s negativním uzemněním

Detekovaná pásma

- X-pásmo = 10.525 GHz $\pm$ 25 MHz
- K-pásmo = 24.150 GHz $\pm$ 100 MHz
- Ka-pásmo = 34.700 GHz $\pm$ 1300 MHz
- Laser = 904nm, $\pm$ 33nm

Radarová anténa

- Dual-Horn Antenna Casting
- superheterodyne, dvojité LNA
- Scanning Frequency Discriminatory
- Digitální zpracování signálu DSP

Laserový senzor

- Quantum Limited Video Receiver
- 5 optických laserových senzorů

Displej

- 280 LED Alphanumerický displej
- Sloupový graf, Threat Display™, nebo Tech Display™
- Automatická regulace jasu, plus 4 úrovně nastavení

Pracovní napětí

- 12VDC, negativní kostra
- spotřeba 100 mA - 220 mA

Nastavitelné funkce

- Indikace pohotovostního režimu
- Hlasové upozornění na poplach
- Indikátor síly signálu
- AutoMute™
- Jas displeje a podsvícení tlačítek
- Pásma

Nastavení citlivosti

- AutoScan
- Highway
- City
- CityNoX

DOVOZCE prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je možné si vyžádat v sídle společnosti AntiRadary.NET s.r.o.

Nárok na bezplatnou záruční opravu nebude uznán v těchto případech:

Výrobek byl instalován v rozporu s návodem k obsluze.

Údaje na dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku.

Bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje, následkem čehož nebude možné ověřit identitu výrobku.

Závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav "svépomocí").

Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např.. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelní události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, přepětí v elektrické síti a pod.)

Výrobek byl mechanicky poškozen.

Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření servisu jde o vadu neodstranitelnou, případně jde o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro opakované vady po opravě nebo větší počet vad výrobek řádně užívat.

A) Řídící jednotka

1. Řídící jednotku připevněte stahovacími páskami v prostoru pod palubní deskou. Nemontujte ji do motorového prostoru!

2. Připojte černý kabel (-) na kostru a červený kabel (+) na napětí 12V. Pokud je Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC v pozici "on" automaticky se zapne. Pro vyvedení napájení z existujícího okruhu použijte v případě potřeby 3M konektor, který je součástí dodaného balení.

3. Přední anténu, displej a ovladač zapojte do řídicí jednotky. Ujistěte se, že jste všechny kabely zapojili do správně označených vstupů!

B) Radarová/laserová anténa

1. Najděte nejvhodnější místo pro umístění antény. Nejlepší místo je obvykle pod nárazníkem nebo za přední mřížkou. Pro nejlepší funkčnost antény ji nainstalujte vertikálně, s přímým výhledem na silnici.

2. Označte otvory a vyvrtejte je, pokud jsou nutné. Doporučujeme Vám před vrtáním ujistit se, že anténa má výhled na silnici.

3. Anténu namontujte pomocí dodaného příslušenství. Pokud použijete pravoúhlý držák, upevněte anténu na držák a poté držák i s anténou nainstalujte do vozidla.

Poznámky:

1. Nikdy nevrtejte díry přímo do antény!
2. Vždy prověřte umístění před vrtáním děr!
3. Veškerou kabeláž umístěte mimo pohyblivé části a horké povrchy vozidla!
4. Neprodlužujte ani nezkracujte komunikační kabely!
5. NEZALAMUJTE KABELY A NETAHEJTE KABELY SILOU!

Kabel radarové/laserové antény

1. Spojte anténní kabel s radarovou / laserovou anténou.

2. Veďte kabel prostorem přední části vozidla tak, aby se nedotýkal horkých a pohyblivých částí motoru a bezpečně ho zafixujte stahovacími páskami (součást balení), nejlépe k ostatním kabelům elektroinstalace vozidla.

3. Vyvedte kabel do interiéru vozidla. Pokud nenajdete vhodný montážní otvor pro jeho vyvedení, vyvrtejte díru o velikosti 10 – 11 mm.

4. Kabel zapojte do zásuvky řídicí jednotky označené jako „FRONT RECEIVER“.

5. Průchodkou navlečenou na kabelu utěsněte průchod kabelu do interiéru. Pokud je třeba, použijte těsnící silikon (není součástí balení).

Poznámky:

1. Spojení mezi anténou a anténním kabelem se musí nacházet na suchém místě pod kapotou motorového prostoru.
2. Před navrtáním otvoru pro vyvedení anténního kabelu z prostoru motoru do interiéru se ujistěte, že nebudou poškozeny žádné kabely, hadice apod.
3. Všechny kabely umístěte tak, aby byly mimo horké povrchy a pohyblivé části vozidla.
4. Neprodlužujte kabely, změnily by se jejich elektrické parametry.

C, D)

Zadní a přední laserová čidla (nejsou součástí detektoru).

E) GPS Anténa

F) Displej

1. V interiéru vozu najdete vhodné místo pro umístění displeje (konzultujte se zákazníkem).
2. Oboustrannou lepicí pásku nalepte na zadní stranu displeje a nainstalujte ho. Instalaci můžete provést s pomocí dodané šablony.
3. Vyvedte kabel a zapojte do zásuvky řídicí jednotky označené jako „DISPLAY MODULE“. Ujistěte se, že z pozice řidiče je přímý výhled na displej.

G) Ovladač displeje

1. V interiéru vozu najdete co nejvhodnější místo pro umístění ovladače displeje (konzultujte se zákazníkem).
2. Nainstalujte ovladač pomocí oboustranné lepicí pásky. Dbejte na to, aby povrch, na který bude nalepen, byl čistý a odmaštěný.
3. Vyvedte kabel a zapojte jej do zásuvky řídicí jednotky označené jako „CONTROLE MODULE“.
4. Ujistěte se, že ovladač je snadno přístupný i během jízdy.

H) LED Dioda

1. Navrtejte 5 mm díru a nainstalujte držák LED.
2. Vložte LED diodu do držáku.
3. Kabel zapojte do zásuvky řídicí jednotky označené jako „CONCEALED ALERT LED“.

I) Reprodukter

1. V interiéru vozu najdete vhodné místo pro umístění reproduktoru (konzultujte se zákazníkem).

Poznámka:

Zesilovač reproduktoru je dostatečně silný pro skryté umístění.

2. Namontujte reproduktor s pomocí dodaného držáku.
3. Kabel zapojte do zásuvky řídicí jednotky označené jako „SPEAKER AUDIO“.

Test:

Jakmile budete mít správně zapojeny všechny komponenty, zapnete Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC stiskem "PWR" na ovladači a nechte detektor projít startovací sekvencí. Pokud se vyskytnou nějaké chyby, postupujte podle uživatelského manuálu.

J) Ztišení rádia při poplachu

Napojením Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC na MUTE vstup rádia se hlasitost rádia při poplachu sama zeslabí.

1. MUTE kabel (součást balení) umožňuje detektor připojit k audio systému kompatibilnímu s „Radio Mute“ zdírkou nebo konektorem. Po připojení je hlasitost v době poplachu automaticky snížena.
2. Připojte žlutý vodič k MUTE konektoru na Vašem rádiu. U připojování postupujte podle návodu pro správné připojení u vašeho audio systému.

K) USB kabel

Zásuvku USB kabelu pro budoucí aktualizaci ovládacího software a databáze nebezpečných lokalit doporučujeme mít na lehce dostupném místě.

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC – první spuštění detektoru (**nutno udělat, jinak detektor nebude správně nastaven**)

NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP JE NUTNĚ PŘESNĚ DODRŽET, JINAK DETEKTOR NEBUDE SPRÁVNĚ DETEKOVAŤ. DETEKTOR SE MUSÍ PŘIPOJIT K POČÍTAČI!

- 1) V internetovém prohlížeči otevřete stránku <http://www.beltronics.com/register/register-eu.asp>
- 2) Vyplňte údaje potřebné k registraci a poslední dva řádky (**Serial Number a Key Code**) vyplňte dle přiložené zelené karty
- 3) Po úspěšném provedení registrace se přihlaste pod Vaší zadanou emailovou adresou
- 4) Naskočí Vám licenční podmínky, které je potřeba odsouhlasit

BELTRONICS
866-468-0322

LIVE CHAT

Email Sign Up

SUBMIT

Keyword Search

SEARCH

My Account | Customer Service

Shopping Cart

Windshield Mounted Detectors

Custom Installed Detectors

Detector Accessories

Manuals

Product Registration

Beltronics STIR Plus (EU) Safety Camera Database Update Download

Beltronics Detector Tools Software: v1.1 (Updated 11/23/09)
Safety Camera Location Database: (Updated 10/21/2009)
Software (No Updates as of 01/05/09)

Vyberte jazyk

Používá technologii Google

Preložit

Bel STIR Plus Owners: Welcome to the Safety Camera Database Update Download Page!

Keep your Safety Camera Database on your Bel STIR Plus up to date by downloading the most recent Safety Camera Locations. The software downloads below will back-up any marked locations you have entered into your detector, remove safety camera locations no longer in use, and add in new locations based on the DEFENDER Database.

Below you will see three download options:

1. Beltronics Detector Tools, 2. Location Database Updates, and 3. Software Updates.

STEP 1: The first time you come to download updates to your Bel STIR Plus, you will need to download our proprietary Beltronics Detector Tools Software (you only need to download this software ONCE). The Detector Tools Software allows you to connect your detector to our Safety Camera database, as well as provide a location on your computer for a backup of locations you have added to your detector via the "Mark Location" feature. You will not be able to download the Safety Camera Location updates until this software has been downloaded and installed on your computer.



Beltronics Detector Tools (Update Version 1.1)

(Required to Install updates - PC only, Requires Windows XP or Vista)

Important: Detector tools must be installed before you can download location database updates and detector software updates.

Detector Tools Installation Instructions

Download

1. Click the green "Download" button to the left to start downloading the Detector Tools.
2. When the gray pop-up launches asking if you want to open or save the file, select "Save" when prompted.
3. When the "Save As" window launches, choose to save the "Beltronics Detector Tools zip file in a location where you can easily find it again, such as your Desktop, or My Documents folder.
4. After a short download time, you should receive a note that the download was saved successfully.
5. Once the download is complete, go to the location where you saved the zip file and double-click it to open it. You should see 4 files in the folder you just downloaded: DotNetFX, WindowsInstaller3.1, Detector Tools.msi, and setup.exe.
6. Next, double click on Setup.exe and select "Run".
7. When the Gray Detector Tool Setup Wizard deploys, click on "Next" to proceed.
8. Read the License Agreement, and select "I Agree". Click on "Next" to proceed.
9. At "Select Installation Folder", select a location for where you want your database location files to be stored. The Wizard defaults the location to your C: drive on your computer. Click on "Next" to proceed.
10. To confirm the download, click on "Next".
11. You have now installed Beltronics Detector Tools and can proceed to downloading the Location Database Updates in Step 2 below.

Now you are ready to download the Beltronics Location Database and Detector Software updates.

- 5) Nainstalujte software, který je na CD přiloženém v balení. Pokud se považujete za zkušenější uživatele, může si na webu v sekci Download stáhnout nejnovější verzi software k přístupu do Vašeho zařízení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC. V takovém případě však může být postup trochu jiný, než je uveden v tomto návodu.

STEP 2: START HERE IF YOU HAVE ALREADY DOWNLOADED BELTRONICS DETECTOR TOOLS



Location Database Updates (Updated 10/21/2009)

Valid only for Bel StIR Plus detectors ONLY.

Important: Detector must be powered (if not using a laptop, Bel StIR Plus requires a Radar Detector 12 Volt Adapter - not included with detector) and connected to your PC (Bel StIR Plus requires an USB A to Mini USB cable - not included with detector) before you can install location database updates and detector software updates.

Location Database Installation Instructions

1. In the fields below, enter in your email address and Beltronics Product Keycode provided when you purchased your detector. (Green Card, in with Detector Manual)
2. Click on "Download" button.
3. When the grey File Download box pops up, select "Save", and save to the folder created in step 9 above. Default location is the "C:" drive of your computer.
4. Connect your Bel StIR Plus to your computer using a USB cord. Make sure the Bel StIR Plus is powered on. The detector LED screen will say "USB".
5. Open the Detector Tools Software by double clicking on the icon.
6. Click on the large green button next to "Merge your data". A window will pop up looking for the Detector Data folder, and "LocationDatabase-mm-dd-yy" file downloaded in step 3 above.
7. The software will then begin its process of downloading and backing up your marked locations, as well as updating the new Safety Camera Locations. Along the bottom of the Beltronics Detector Tools window, you will see a green status bar tracking your progress through the update process.
8. Once all processes have been downloaded and backed-up, a window will pop up that says "Successfully Merged Database Locations".
9. Click "OK", and close the Beltronics Detector Tools application. Your Bel StIR Plus will beep once, and the LED Screen will go back to normal.

Email: *

Key Code: *

Download

PLEASE NOTE: You may only download this data one time per unit. If you have more than one unit, you will need to use its keycode through the registration process.

- 6) Vyplňte Váš email, který jste zadali při registraci a Key Code dle přiložené zelené karty.
- 7) Klikněte na Download a stáhněte si databázi radarů (nebo se obraťte na Vašeho prodejce v případě potíží).

STEP 3: Software Updates



Software Updates (None as of 01/05/09)

This step is only necessary if you have received notification of a Software Update.

Download the latest Software updates for the appropriate Beltronics Products.

Important: Detector must be connected to your PC (requires A/B USB cable - not included with detector) before you can install location database updates and detector software updates.


Software Update Installation Instructions

1. Click on "Download" button.
2. When the grey File Download box pops up, select "Save", and save to the folder created in step 9 above. Default location is the "C:" drive of your computer.
3. Connect your Bel StIR Plus to your computer using a USB cord. Make sure the Bel StIR Plus is powered on. The Bel StIR Plus detector LED screen will say "USB".
4. Open the Detector Tools Software by double clicking on the icon.
5. Click on the large green button next to "Software Updates". A window will pop up looking for the Detector Data folder, and "LocationDatabase-mm-dd-yy" file downloaded in step 3 above.
6. The software will then begin its process of downloading the new software version. Along the bottom of the Beltronics Detector Tools window, you will see a green status bar tracking your progress through the update process.
7. Once all processes have been downloaded and backed-up, a window will pop up that says "Successfully Updated Software".
8. Click "OK", and close the Beltronics Detector Tools application. Your Bel StIR Plus will beep once, and the LED Screen will go back to normal.

- 8) Zde si můžete stáhnout i nový řídicí software do detektoru. Když bude nový software, budete o tom informováni. Jinak není potřeba updaty kontrolovat.

Odblokování detektoru:

- 1) Připojte řídicí jednotku s připojenou radarovou hlavou, ovládací jednotkou a USB kabelem k napájení 12 V. USB kabel zapojte do PC nebo notebooku a ovládací jednotkou detektor zapněte.
- 2) Spustíte program **Beltronics Detector Tools**.
- 3) Při správném zapojení program v horní části vypíše Connected a sériové číslo detektoru.

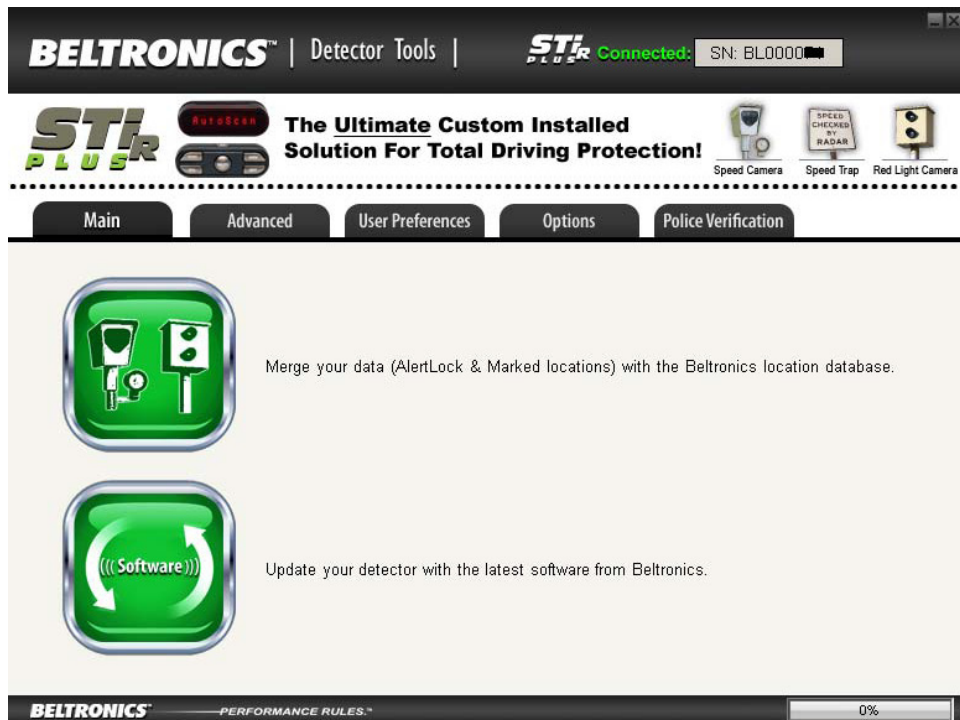

- 4) Otevřete záložku Main a klikněte na Merge your data.
- 5) Vyberte soubor, který jste stahovali (viz bod 7 a 8 – první spuštění).
- 6) Do detektoru se začne kopírovat aktuální GPS databáze radarů - tento proces trvá cca 8 minut.
- 7) Po úspěšném nahrání aktuální GPS databáze radarů do detektoru doporučujeme vypnout a znovu zapnout program.
- 8) Po zapnutí programu vybereme záložku User Preferences a upravíme požadované parametry detektoru.
- 9) Pro použití v ČR nastavíme tyto hodnoty:
User Alerts – ON, Pilot Light – Full Word, GPS Filtering – ON, Speed Check – ON, Autolock – OFF, Signal Meter – STD, Automute – OFF, Units – Metric, Voice – ON, Bands – Ka Narrow 3, Ka Narrow 4 (zaškrtnout jen tyto pásma, ostatní odškrtnout!), Markers Enables – nechat vše zaškrtnuté, Sensitive Mode – Highway, Brighness – Auto.
Na závěr je nutné kliknutím na ikonu **Change** zapsat nastavené parametry do paměti detektoru.
- 10) Po vypnutí programu a odpojení detektoru od PC nebo notebooku je Váš Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC připraven k použití.

PS: User Alerts vždy musí být na ON, jinak detektor nebude fungovat!!



BELTRONICS ČESKÁ REPUBLIKA

Výhradní distributor a servisní místo Beltronics Inc. Pro ČR je společnost
AntiRadary.NET s.r.o.

sídlo společnosti

Na Sekyrci 1392/2
160 00 Praha 6

telefonický kontakt

731 800 500 731 800 200
731 800 400

kontaktní e-mail

info@beltronics.info